



# Connessione Sistema di accumulo Weco-Solis

## ■ Impostazione batterie Weco

Per impostare la batteria Weco su sistema solis seguire il seguente percorso

Tasto Enter

Advanced setting-----Password «0010»-----Storage energy set----Battery set---Battery select---Weco

Dopo aver premuto il tasto enter vedrete le impostazioni del soc minimo al 20%, a questo punto ripremete il tasto Enter


Qui potrete impostare il force charge soc, ovvero la percentuale sotto la quale la batteria viene forzatamente caricata

Lasciate pure il 10% ma modificate la potenza di carica portando il valore a 500W

## Connessione comunicazione Inverter Batterie

Per la connessione della comunicazione potete utilizzare il cavo can in dotazione con l'inverter ,

Prima di connetterlo modificare il connettore rj45 connesso alla batteria seguendo il seguente schema, effettuata la modifica connettere il cavo alle porte CAN

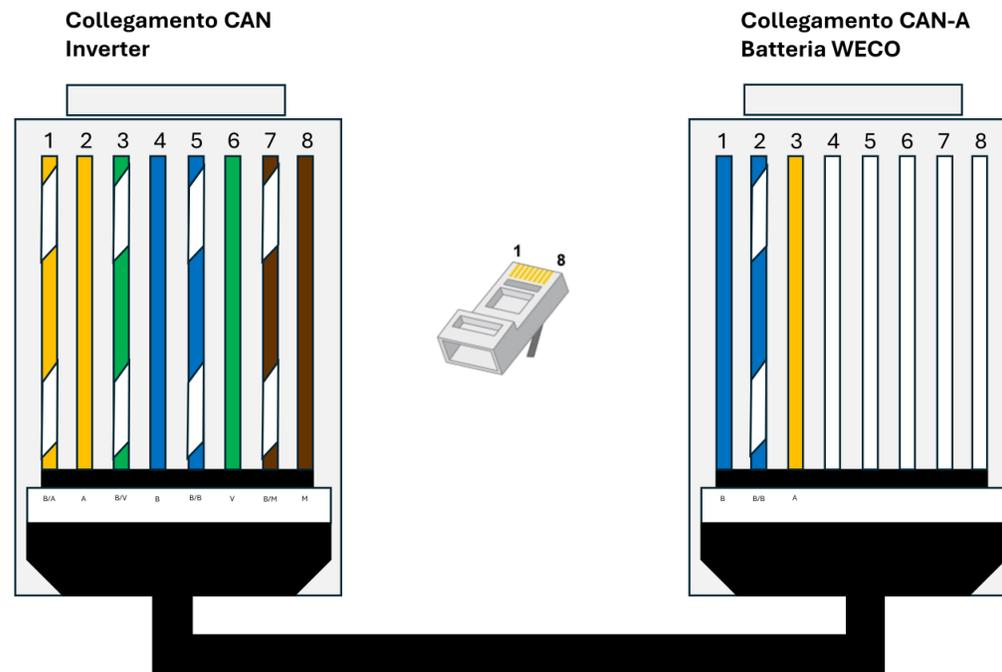


## Connessione Cavi di Potenza

Per la connessione dei cavi di potenza utilizzare i cavi in dotazione con l'inverter rosso e nero,


**ATTENZIONE!!!! IL COLLEGAMENTO SULLE BATTERIE DEVE ESSERE EFFETTUATO SULLA MORSETTIERA LV**

Connettere i cavi provenienti dall'inverter come segue e utilizzare le BUS BAR per la connessione tra le batterie

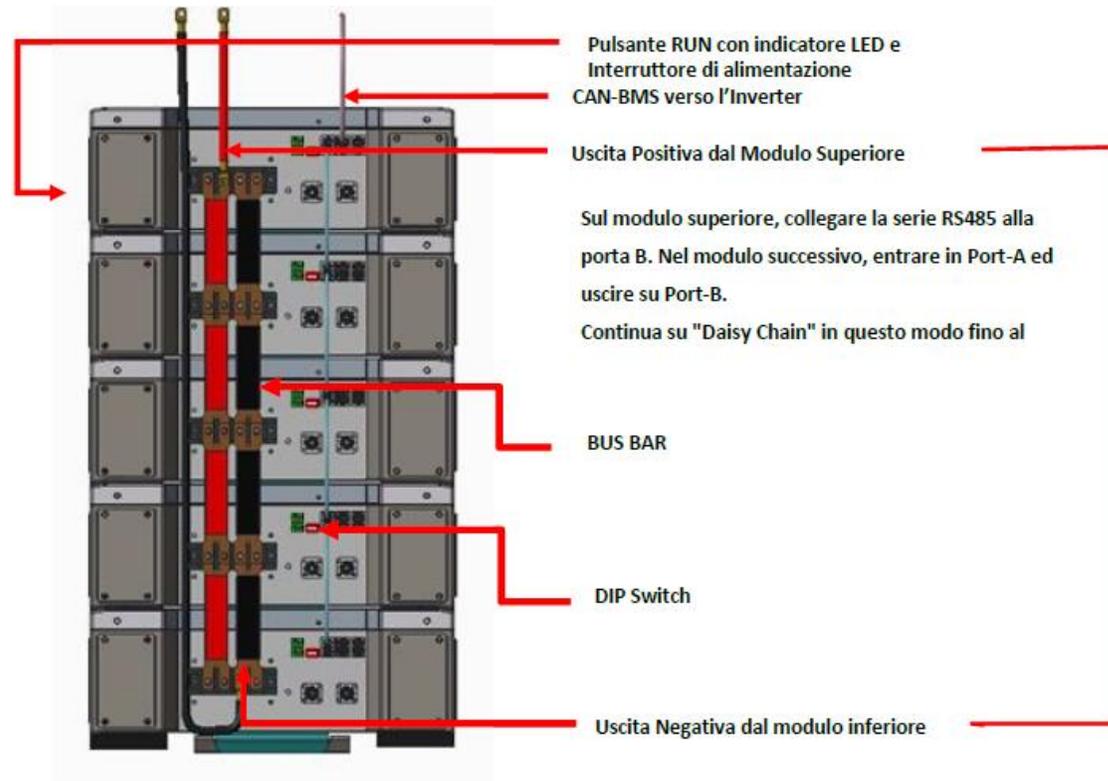

## Collegamento comunicazione Batterie

Le batterie Weco sono tutte dotate di BMS interno ma agiscono mediante logica Master-Slave, la prima batteria connessa all'inverter diventerà quindi master. Di seguito il collegamento dei cavi di comunicazione

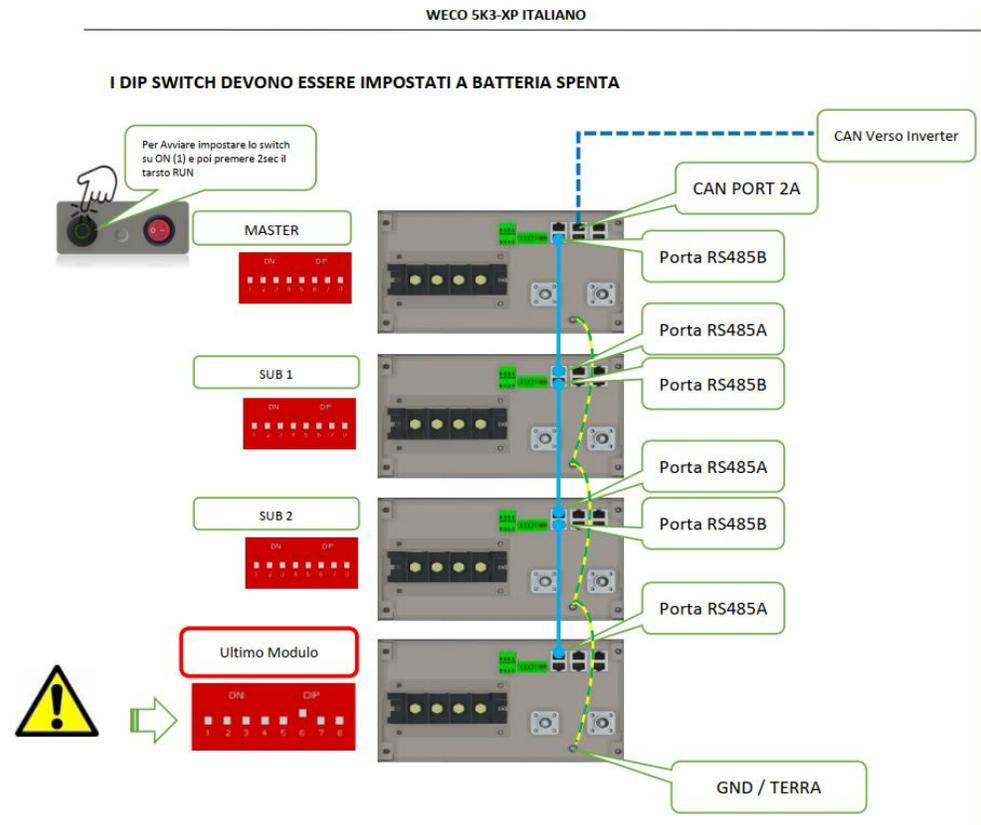



Fare molta attenzione al Dip switch dell'ultima batteria impostare il 6 su on come foto precedente, tutte le operazioni devono essere fatte a batteria spenta.

IN alcuni casi Potrebbe essere necessario aggiornare il firmware delle batterie munirsi pertanto dell'applicazione

«Weco Bluetooth»

Per qualsiasi problema tecnico di seguito i contatti whatsapp del service

+39 055 035 7960

Fine!!