



Anker SOLIX Supporto per pannello solare per installazione su balcone



ANKER SOLIX

- Assicurarsi che il pannello solare si estenda oltre la ringhiera del balcone.
- I moduli dell'impianto solare pesano 52,5 kg, quindi assicurati che il tuo balcone possa sostenerli prima di installarli.

Panoramica dei componenti

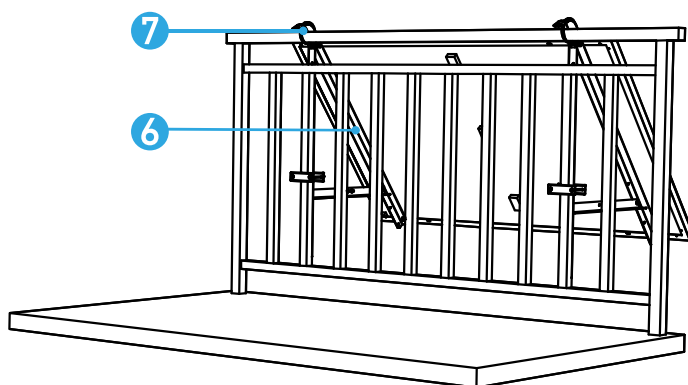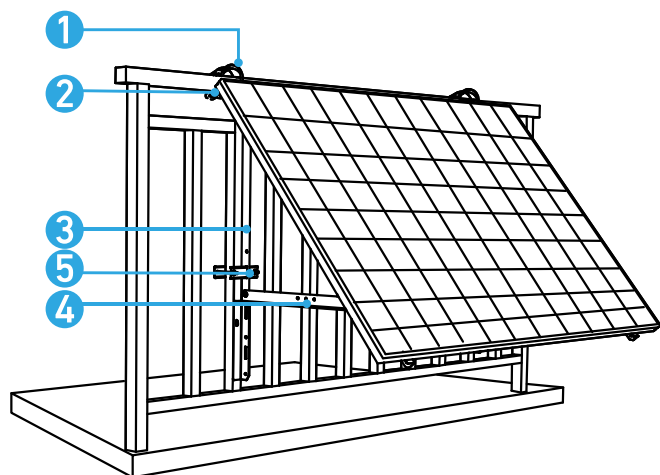

- ❶ Fascetta stringitubo in acciaio inossidabile 304
- ❷ Rack a forma di U
- ❸ Trave di supporto verticale
- ❹ Trave di supporto inferiore
- ❺ Morsetto di fissaggio
- ❻ Trave di supporto del pannello solare
- ❼ Tampone in silicone

Installazione


Cosa serve




Trave di supporto del pannello solare (x2)




Trave di supporto verticale (x2)




Trave di supporto inferiore (x2)

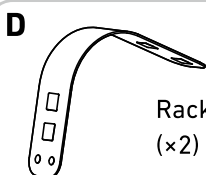


Rack a forma di U
(x2)

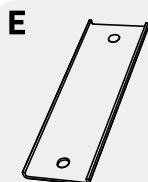

Morsetto di fissaggio
(x4)




Bullone flangiato esagonale M6x100
(x4)




Viti M6 da 14
(x17)




Dado M6
(x21)

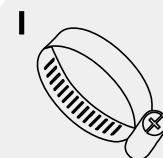


Fascetta stringitubo
in acciaio
inossidabile 304
(x4)




Tampone in silicone
(x2)



Cacciavite



Chiave

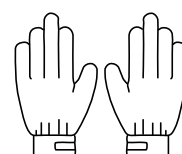

Guanti da lavoro
(Non incluso)


1. Posizionare i tamponi in silicone sui rack a forma di U, quindi montare i rack a forma di U sulle travi di sostegno verticali.




Trave di sostegno verticale



Rack a forma di U





Tampone in silicone





Viti M6 da 14





Dado M6

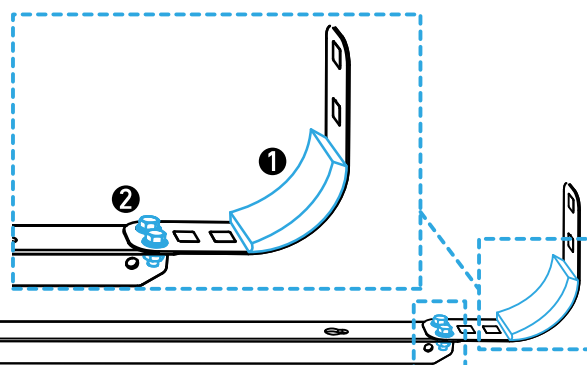



2. Montare le travi di sostegno del pannello solare sul pannello solare.

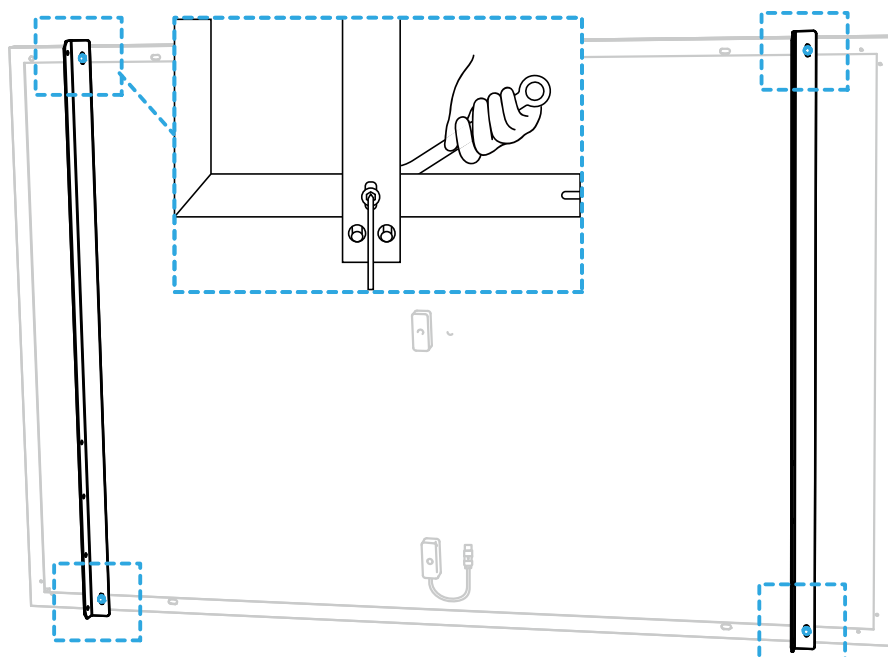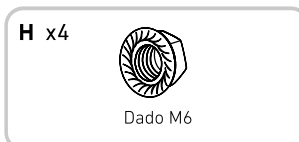



3. Installare le travi verticali e le travi di sostegno del pannello solare senza serrare le viti.

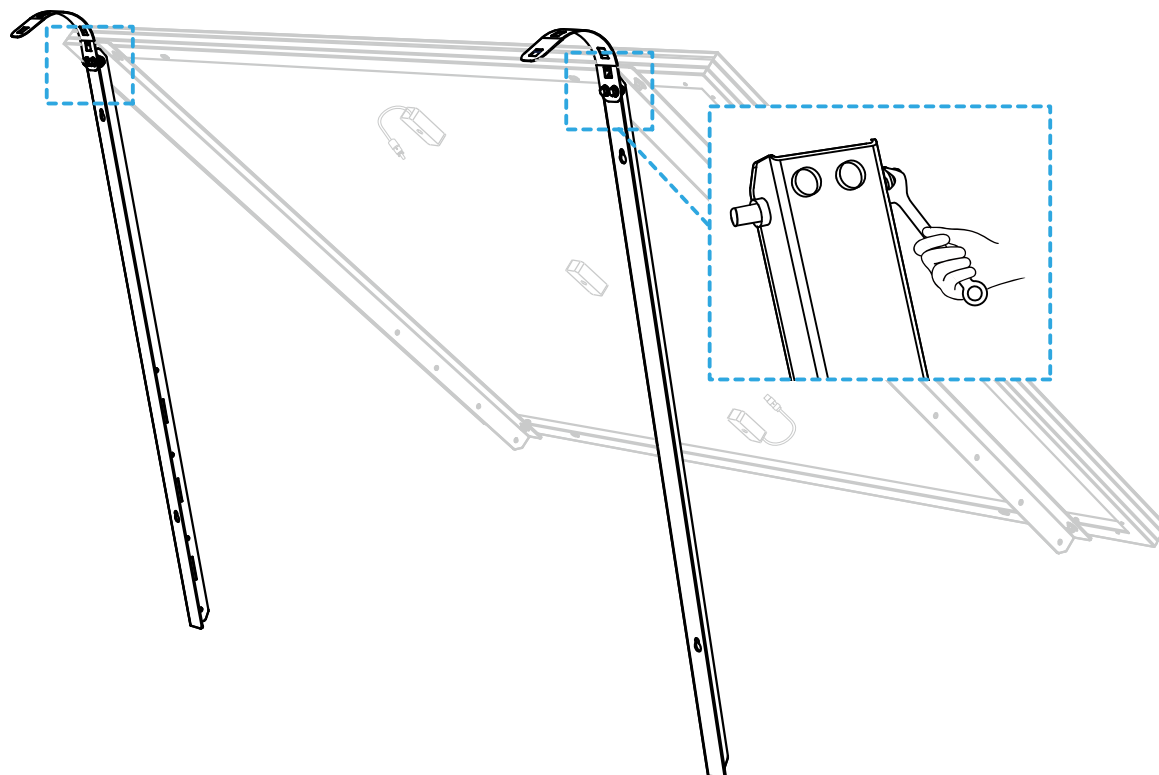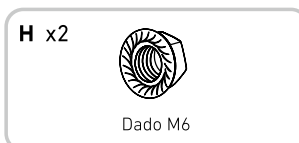

4. Montare le travi di sostegno inferiori e regolare l'angolo per la massima esposizione alla luce solare.

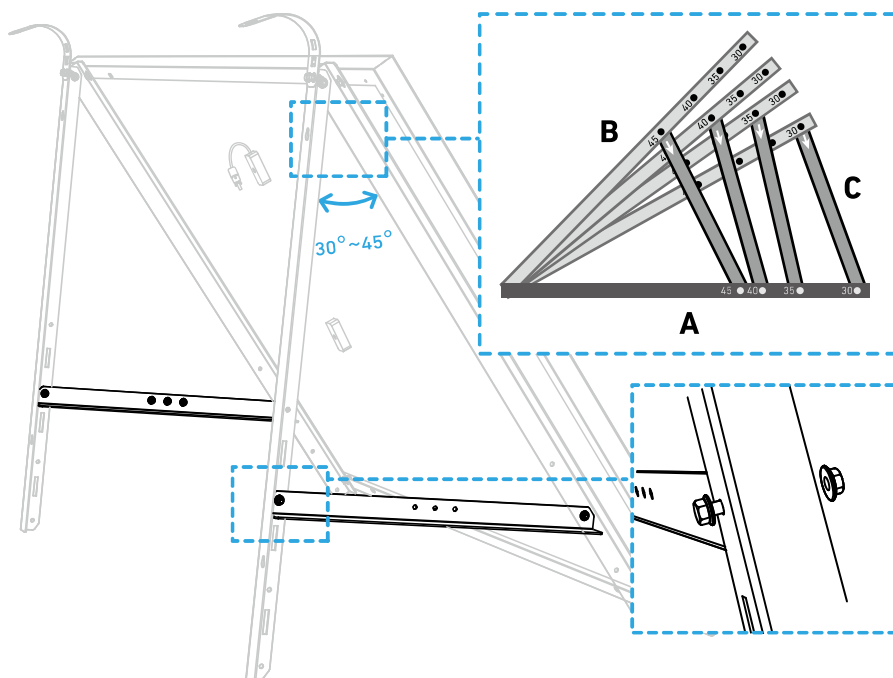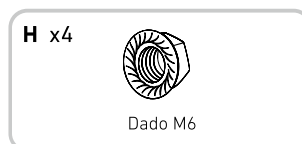

5. Serrare tutte le viti con un valore di coppiadi 5 Nm

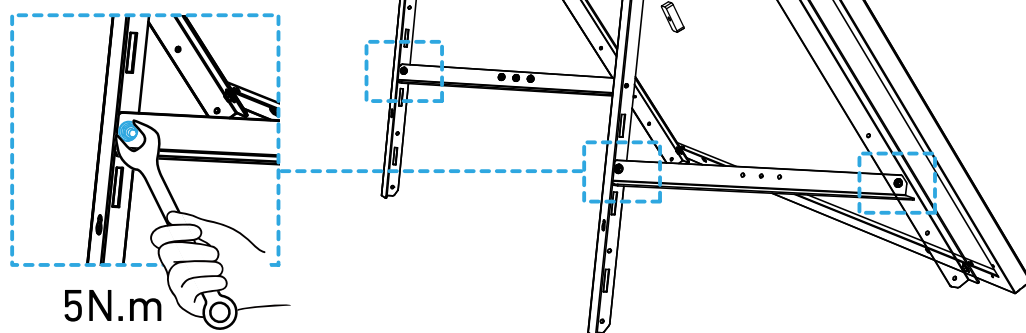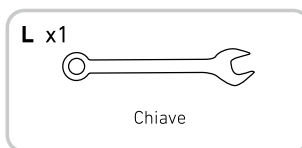

6. Appendere il pannello solare alla ringhiera del balcone e regolare manualmente i rack a forma di U per adattarli alla forma della ringhiera del balcone. A questo punto, fissare i rack a forma di U con fascette stringitubo in acciaio inossidabile.



Tenere fermo il pannello solare finché i supporti a U non siano saldamente fissati con fascette stringitubo in acciaio inossidabile. Evitare di esercitare una pressione eccessiva sui rack a U perché la superficie della vernice potrebbe screpolarsi.





- Per stringere, ruotare le fascette stringitubo in acciaio inossidabile in senso orario. Per allentare, ruotare le fascette stringitubo in acciaio inossidabile in senso antiorario.
- Sono necessarie almeno 2 fascette stringitubo in acciaio inossidabile per fissare le staffe su un lato.

I x2



Fascetta stringitubo in acciaio inossidabile 304

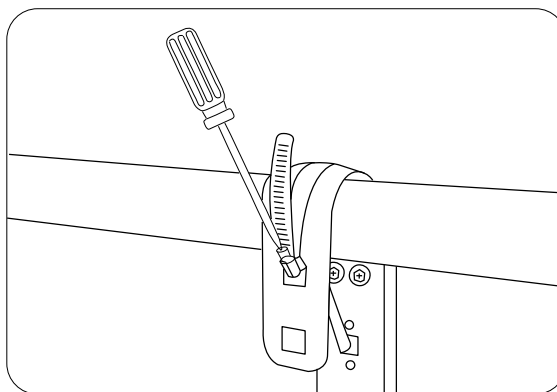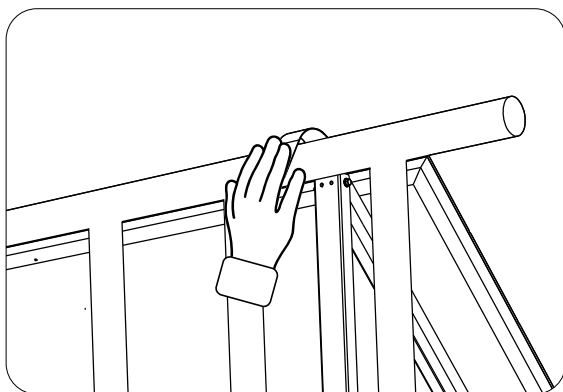

7. Installare le staffe di supporto del pannello solare sulla ringhiera del balcone, quindi fissarle utilizzando morsetti di fissaggio o fascette stringitubo in acciaio inossidabile.

E x4



Morsetto di fissaggio

F x4



Bullone flangiato esagonale M6x100

H x4





Dado M6

I x2



Fascetta stringitubo in acciaio inossidabile 304

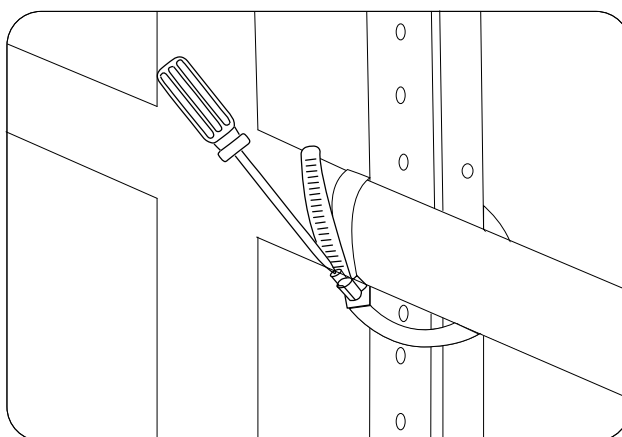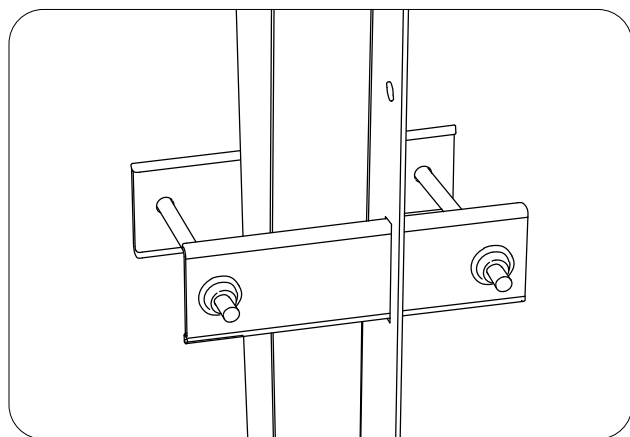

8. Installare il microinverter sulle travi di supporto inferiori o in qualsiasi altro punto.

💡 Nota: la superficie anteriore del microinverter (con il logo Anker) deve essere rivolta verso l'esterno.

G x2




Viti M6 da 14

H x2



Dado M6

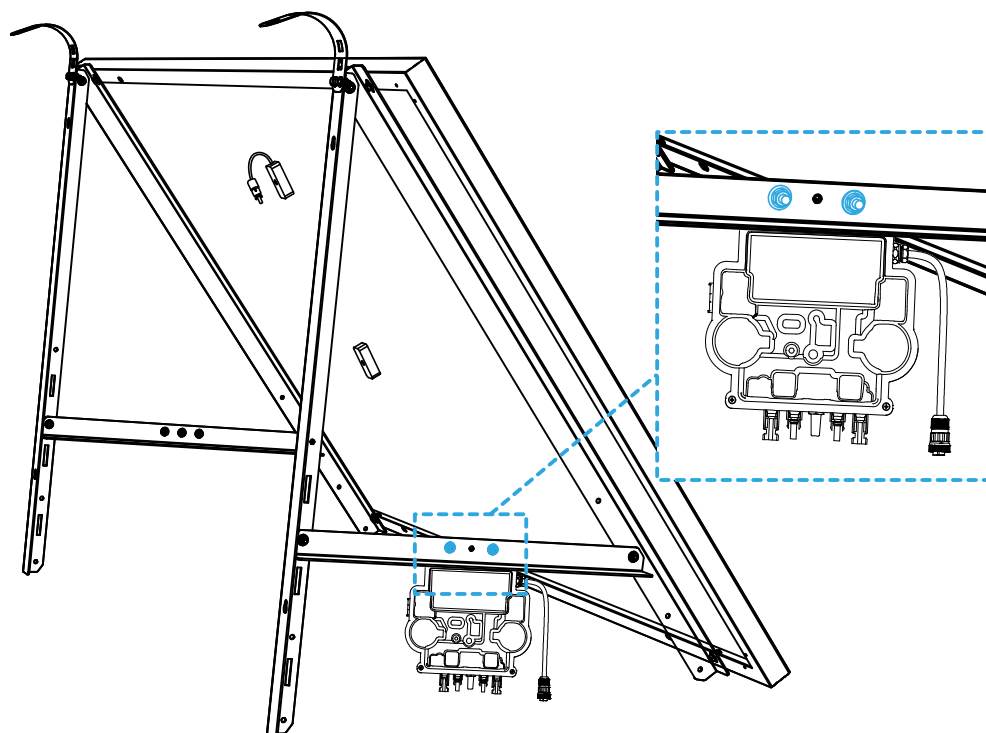

9. Ripetere i passaggi precedenti per installare un altro pannello solare.

